Potevio 中国普天 | 鸿雁电气
【中国驰名商标】

内置模块式电源系列说明书：

HM-2UP12　　HMDP-1Z　　HMDP-3Z

HM-2UP12　　HMDP-1Z:

此二种模块专为家庭信息接入箱中除电话交换机外的有源设备提供电源。

HMDP-3Z:

该模块可同时为家庭信息接入箱中的电话交换机和其他有源设备提供电源。

安装说明:

1、 用配套的安装螺丝将模块条电源固定在信息箱的 U 孔条上。

2、 220V 交流电的接入：交流电应在信息箱外的过渡暗盒内接配套的 8 字电源插头线，并经暗埋管引入到信息箱体内。

3、 输出连接：使用产品配套的专用输出连接线。如果使用 HM-2UP12 电源带多个设备时，可使用配套的 1 分 3 电源线扩展。

技术规格:

输入： 220V/50Hz 交流电；

输出：

HM-2UP12：输出 9VDC/1.2A，输出功率 10W。最大可供 2 个网络模块和 1 个电视放大器使用。

HMDP-1Z：输出 9VDC/700mA，输出功率 6.3W。最大可供 1 个网络模块和 1 个电视放大器使用。

HMDP-3Z：输出 9VDC、22VAC/75VAC 三组电源，总功率 11W。最大可供 1 个网络模块、1 个电视放大器和 1 个电话交换机使用。

所有电源模块的面板上都设有开关和指示灯，可方便用户随时开关电源。

问题和解决方法:

1、 指示灯不亮，无输出：检测交流电源接线是否松动或断电？电源开关是否打开？

2、 指示灯亮，无输出：检查直流连接线是否松动或断线？

3、 指示灯亮，输出电压低：检查输出总负载功率是否超出设备供电能力范围？

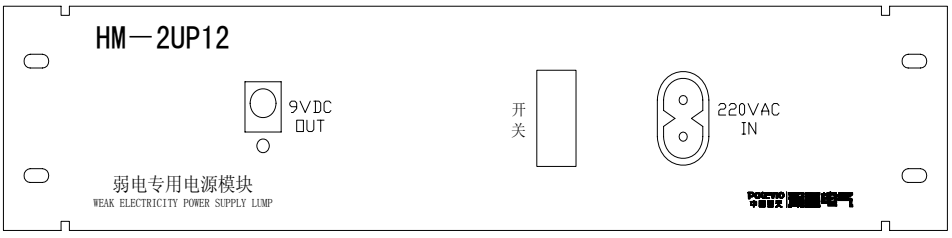

HM-2UP12 模块式电源外观图

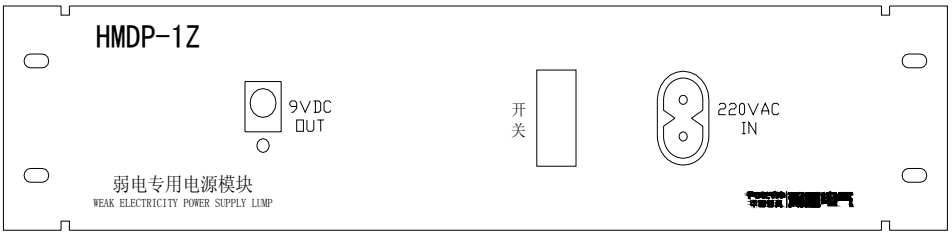

HMDP-1Z 模块式电源外观图

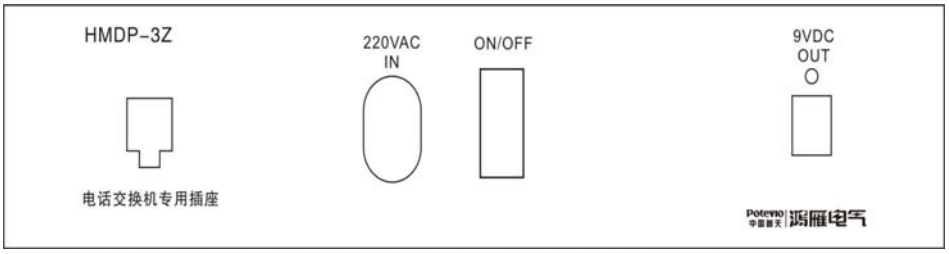

HMDP-3Z 模块式电源外观图

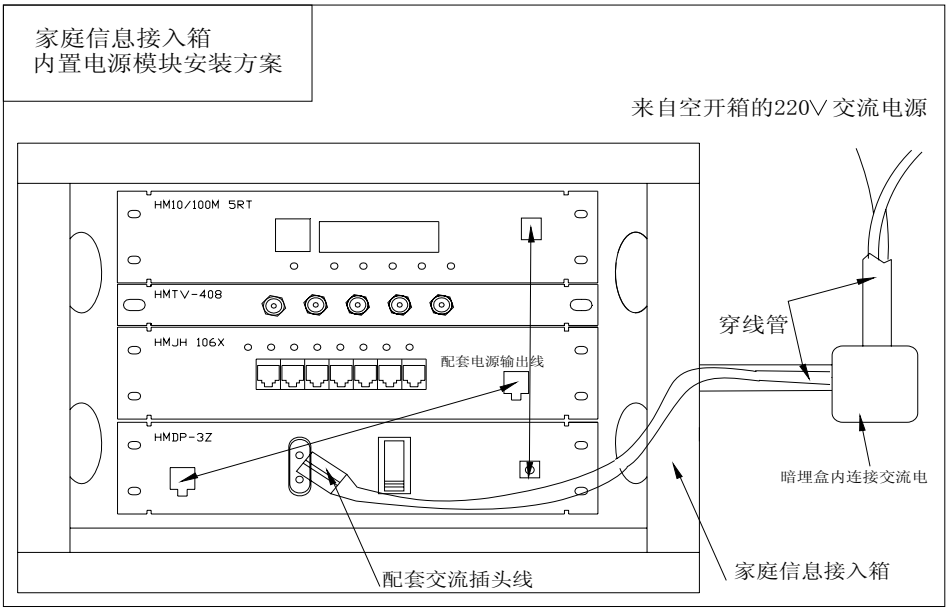

注意：本公司不承担由此文档的错误、疏漏引起的任何责任。本文档的规格和信息仅作为参考，并以最新修订版本为准，本文档的修改将不另行通知，敬请见谅！

本文档内容未经本公司事先同意，禁止对本文档的部分或全部进行转录、复制、翻印或翻译，以及存储于公共资源系统中。

重要提示：请具有上岗资质的电工按国家规范连接 220V 交流电。

生 产 商：杭州鸿雁智能科技有限公司

公司地址：杭州市天目山路 248 号华鸿大厦 B 楼

生产地址：杭州市余杭区五常街 11 号鸿雁工业园区

电　　话：0571-85128935　88733991

SMS/HMDYMK 内置模块式电源/V10 (081218)